


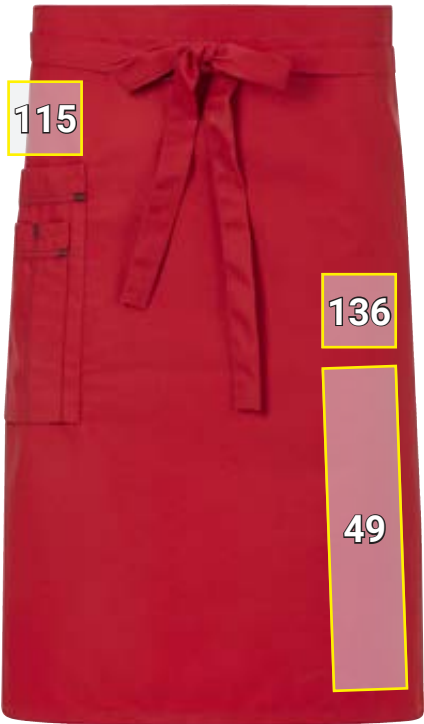

Platzierungsvorschläge Vorbinder		Standardmaße (Breite x Höhe in cm)			
Nr	Platzierung	Direkteinstickung	Stickemblem	Transferdruck	Siebdruck
49	Linker Oberschenkel senkrecht	10 x 30	—	10 x 43	—
115	Rechter Oberschenkel waagrecht	10 x 4,5	10 x 5	10 x 5	—
136	Auf den linken Oberschenkel Höhe Hosentasche	10 x 8	10 x 10	10 x 10	10 x 10

*Farbbeispiel/Werbeanbringung auf allen Artikelfarben möglich!
Abbildung dient ausschließlich zur Veranschaulichung.