

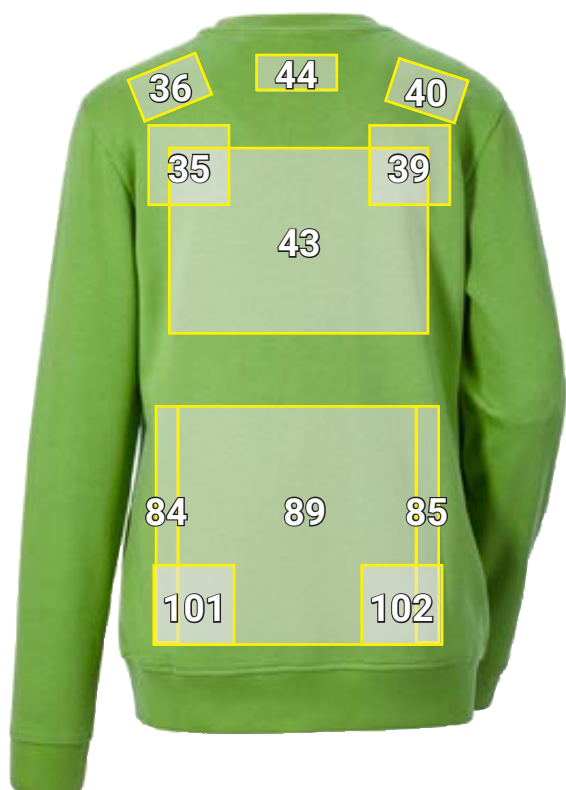


SWEATSHIRT E.S.INDUSTRY, DAMER*

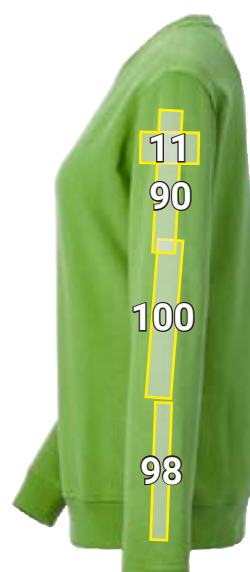

Forslag til placering Sweatshirt e.s.industry, damer		Standardmål (brede x højde i cm)			
Nr.	Placering	Direkte broderi	Stikem- blem	Transfertryk	Serigrafi
1	Venstre brystside	10 x 8	10 x 10	10 x 10	10 x 10
7	Foran til venstre skuldersyning	8 x 5	8 x 5	8 x 5	—
8	I venstre side	3 x 22	—	5 x 30	5 x 30
9	Venstre brystside fra skuldersyning	3 x 22	—	5 x 30	—
10	Over søm/bund til venstre	10 x 8	10 x 10	10 x 10	10 x 10
11	Venstre overarm	10 x 4,5	10 x 10	10 x 10	10 x 5
16	Højre brystside	10 x 8	10 x 10	10 x 10	10 x 10
22	Foran til højre skuldersyning	8 x 5	8 x 5	8 x 5	—
23	I højre side	3 x 22	—	5 x 30	5 x 30
24	Højre brystside fra skuldersyning	3 x 22	—	5 x 30	—
25	Over søm/bund i højre side	10 x 8	10 x 10	10 x 10	10 x 10
26	Højre overarm	10 x 4,5	10 x 10	10 x 10	10 x 5
32	Midt på brystet	—	—	30 x 30	30 x 30
35	Venstre skulderblad	10 x 4,5	10 x 10	10 x 10	10 x 10
36	Til venstre på ryggen ved skuldersyning	8 x 5	8 x 5	8 x 5	—
39	Højre skulderblad	10 x 4,5	10 x 10	10 x 10	10 x 10
40	Til højre på ryggen ved skuldersyning	8 x 5	8 x 5	8 x 5	—
43	Midt på ryggen	25 x 15	30 x 15	30 x 30	30 x 30
44	Midt på nakken	10 x 4,5	10 x 5	10 x 5	—
84	Ryg i siden til venstre	3 x 22	—	5 x 30	5 x 30
85	Ryg i siden til højre	3 x 22	—	5 x 30	5 x 30
89	nederste rygområde	25 x 10	—	25 x 25	30 x 30
90	venstre overarm lodret	3 x 22	—	5 x 25	—
91	højre overarm lodret	3 x 22	—	5 x 25	—
97	Høje underarm lodret	—	—	3 x 20	—
98	Venstre underarm lodret	—	—	3 x 20	—
99	Højre ærme lodret midt på	—	—	5 x 25	—
100	Venstre ærme lodret midt på	—	—	5 x 25	—
101	Bagside venstre over søm / bund	10 x 8	10 x 10	10 x 10	10 x 10
102	Bagside højre over søm / bund	10 x 8	10 x 10	10 x 10	10 x 10

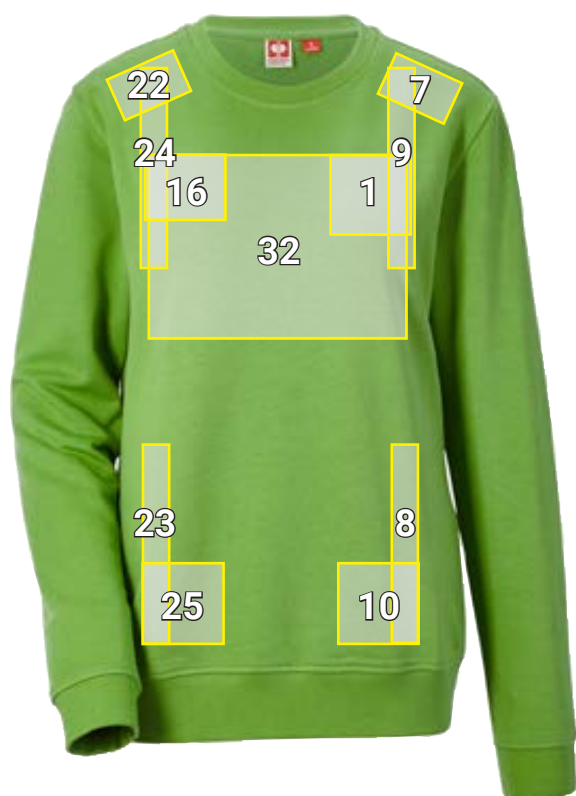

Til industrivask anbefaler vi vores specielle industri-transferemblemer. Vi rådgiver dig gerne på telefonen.

*Farveeksempel/reklameanbringelse på alle artikelfarver muligt.
Illustrationen er udelukkende et eksempel