


BUNDJAKKE E.S.INDUSTRY*

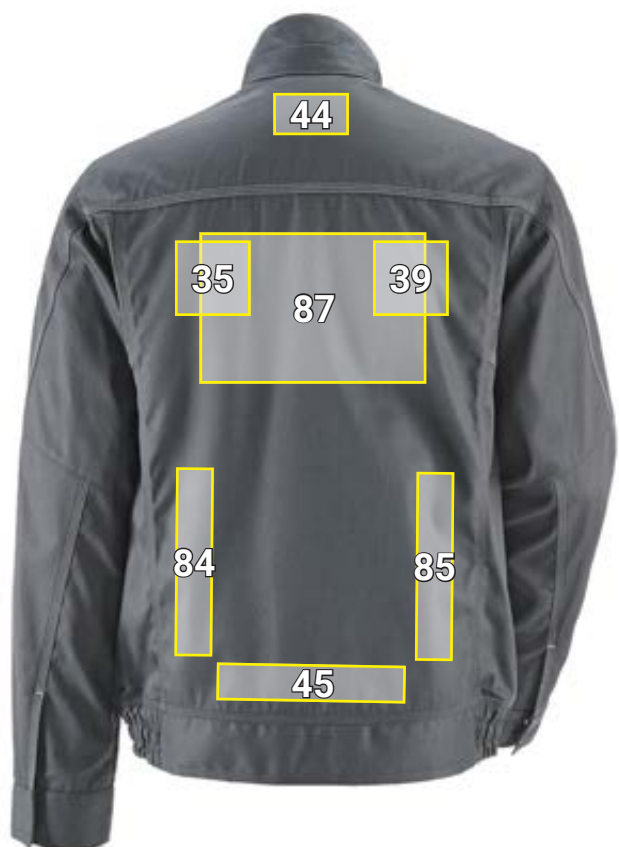

Forslag til placering Bundjakke e.s.industry		Standardmål (brede x højde i cm)		
Nr.	Placering	Direkte broderi	Stikemblem	Transfertryk
2	Venstre brystlomme	10 x 3	—	6 x 6
3	Venstre lommeklap	—	10 x 2	—
14	Venstre ærmebund	—	—	10 x 3
17	Højre brystlomme	10 x 3	—	6 x 6
18	Højre lommeklap	—	10 x 2	—
29	Højre ærmebund	—	—	10 x 3
33	Lynlåsafdækning	—	—	3 x 30
35	Venstre skulderblad	10 x 4,5	10 x 10	10 x 10
39	Højre skulderblad	10 x 4,5	10 x 10	10 x 10
44	Midt på nakken	10 x 4,5	6 x 6	10 x 5
45	Ryggen over søm/bund midt i	22 x 3	—	25 x 5
84	Ryg i siden til venstre	3 x 22	—	5 x 25
85	Ryg i siden til højre	3 x 22	—	5 x 25
87	Ryg midt på under krave / syning	20 x 10	20 x 10	25 x 20
97	Høje underarm lodret	—	—	3 x 20
98	Venstre underarm lodret	—	—	3 x 20



Til industrivask anbefaler vi vores specielle industri-transferemblemmer. Vi rådgiver dig gerne på telefonen.

*Farveeksempel/reklameanbringelse på alle artikelfarver muligt.
Illustrationen er udelukkende et eksempel