



T-SHIRT E.S.INDUSTRY, DAM*

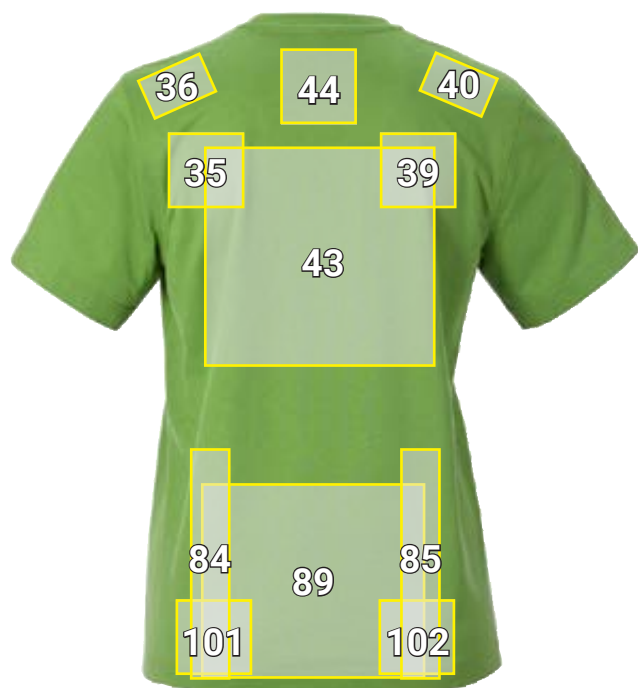

Placeringsförslag T-Shirt e.s.industry, dam		Standardmått (bredd x höjd i cm)			
Nr	Placering	Direkt broderi	Broderi emblem	Transfer- tryck	Screen- tryck
1	Vänster bröstside	10 x 4,5	10 x 10	10 x 10	10 x 10
8	Vertikalt vänster sida	3 x 22	—	5 x 30	5 x 30
10	Över fällan/midjan till vänster	10 x 4,5	10 x 10	10 x 10	10 x 10
11	Vänster överarm	—	10 x 5	10 x 8	10 x 5
16	Höger bröstside	10 x 4,5	10 x 10	10 x 10	10 x 10
23	Vertikalt höger sida	3 x 22	—	5 x 30	5 x 30
25	Ovanför fällan/midjan till höger	10 x 4,5	10 x 10	10 x 10	10 x 10
26	Höger överarm	—	10 x 5	10 x 8	10 x 5
32	Bröst centralt	—	—	25 x 30	25 x 30
35	Vänster axelblad	10 x 4,5	10 x 10	10 x 10	10 x 10
36	Ryggen till vänster axelsöm	8 x 5	8 x 5	8 x 5	—
39	Höger skulderblad	10 x 4,5	10 x 10	10 x 10	10 x 10
40	Rygg till höger skuldarsöm	8 x 5	8 x 5	8 x 5	—
43	Rygg centralt	25 x 10	25 x 10	25 x 30	25 x 30
44	Nacke centralt	10 x 4,5	10 x 10	10 x 10	10 x 5
84	Rygg vänster sida	3 x 22	—	5 x 30	5 x 30
85	Rygg höger sida	3 x 22	—	5 x 30	5 x 30
89	nedre ryggområde	25 x 10	—	28 x 15	25 x 30
101	Baksida vänster över söm/linning	10 x 4,5	10 x 10	10 x 10	10 x 10
102	Baksida höger över söm/linning	10 x 4,5	10 x 10	10 x 10	10 x 10

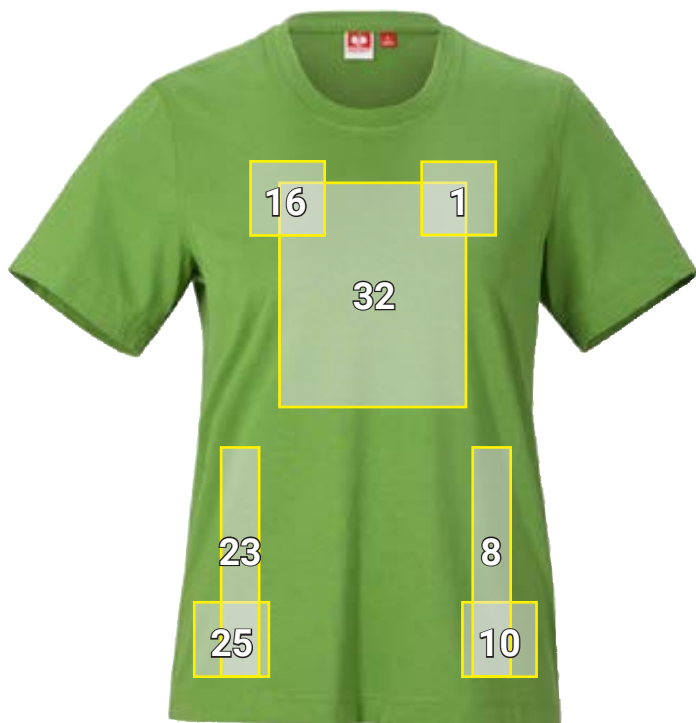

För industriell tvätt rekommenderar vi våra speciella industri-transferemblem. Vi bjuder på rådgivning via telefon.

*Färgexempel/reklam möjlig på alla artikelfärger!
Bilden är endast illustrativ.