



SWEATSHIRT E.S.INDUSTRY, DAM*

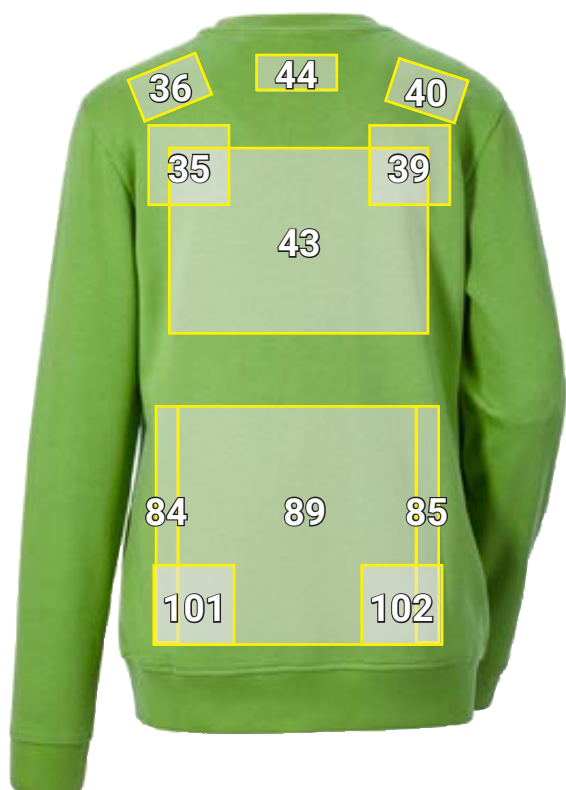

Placeringsförslag Sweatshirt e.s.industry, dam		Standardmått (bredd x höjd i cm)			
Nr	Placering	Direkt broderi	Broderi emblem	Transfer- tryck	Screen- tryck
1	Vänster bröst sida	10 x 8	10 x 10	10 x 10	10 x 10
7	Axelsöm fram till vänster	8 x 5	8 x 5	8 x 5	—
8	Vertikalt vänster sida	3 x 22	—	5 x 30	5 x 30
9	Vänster bröst sida från axelsömmen	3 x 22	—	5 x 30	—
10	Över fällen/midjan till vänster	10 x 8	10 x 10	10 x 10	10 x 10
11	Vänster överarm	10 x 4,5	10 x 10	10 x 10	10 x 5
16	Höger bröst sida	10 x 8	10 x 10	10 x 10	10 x 10
22	Över höger bröstficka	8 x 5	8 x 5	8 x 5	—
23	Vertikalt höger sida	3 x 22	—	5 x 30	5 x 30
24	Höger bröst sida från axelsömmen	3 x 22	—	5 x 30	—
25	Ovanför fällen/midjan till höger	10 x 8	10 x 10	10 x 10	10 x 10
26	Höger överarm	10 x 4,5	10 x 10	10 x 10	10 x 5
32	Bröst centralt	—	—	30 x 30	30 x 30
35	Vänster axelblad	10 x 4,5	10 x 10	10 x 10	10 x 10
36	Ryggen till vänster axelsöm	8 x 5	8 x 5	8 x 5	—
39	Höger skulderblad	10 x 4,5	10 x 10	10 x 10	10 x 10
40	Rygg till höger skuldersöm	8 x 5	8 x 5	8 x 5	—
43	Rygg centralt	25 x 15	30 x 15	30 x 30	30 x 30
44	Nacke centralt	10 x 4,5	10 x 5	10 x 5	—
84	Rygg vänster sida	3 x 22	—	5 x 30	5 x 30
85	Rygg höger sida	3 x 22	—	5 x 30	5 x 30
89	nedre ryggområde	25 x 10	—	25 x 25	30 x 30
90	vänster överarm lodrätt	3 x 22	—	5 x 25	—
91	höger överarm lodrätt	3 x 22	—	5 x 25	—
97	Höger underarm lodrätt	—	—	3 x 20	—
98	Vänster underarm lodrätt	—	—	3 x 20	—
99	Höger ärm lodrätt centralt	—	—	5 x 25	—
100	Vänster ärm lodrätt centralt	—	—	5 x 25	—
101	Baksida vänster över söm/linning	10 x 8	10 x 10	10 x 10	10 x 10
102	Baksida höger över söm/linning	10 x 8	10 x 10	10 x 10	10 x 10

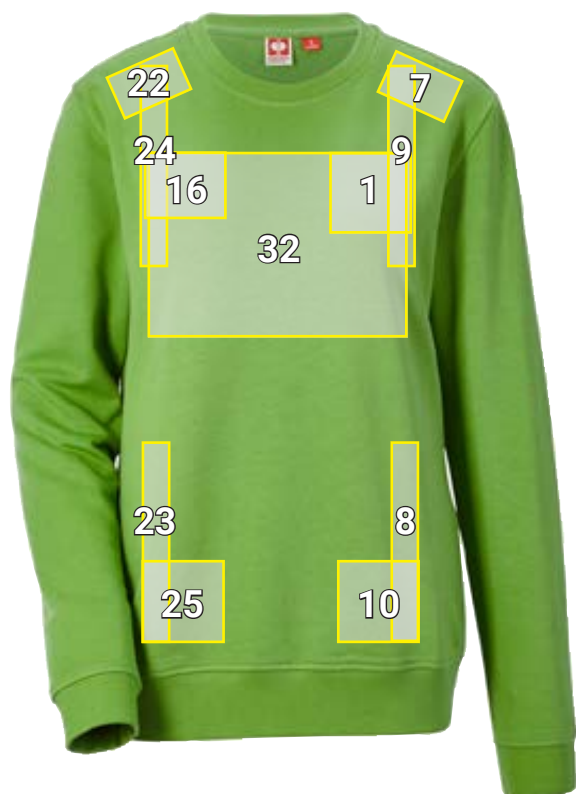

För industriell tvätt
rekommenderar vi våra speciella
industri-transferemblem. Vi
bjuder på rådgivning via telefon.

*Färgexempel/reklam möjlig på alla artikelfärger!
Bilden är endast illustrativ.