


# ARBETSJACKA E.S.INDUSTRY\*



Nr	Placering	Standardmått (bredd x höjd i cm)		
		Direkt broderi	Broderi emblem	Transfer- tryck
2	Vänster bröstficka	10 x 3	—	6 x 6
3	Vänster lock	—	10 x 2	—
14	Vänster ärmudd	—	—	10 x 3
17	Höger bröstficka	10 x 3	—	6 x 6
18	Höger lock	—	10 x 2	—
29	Manschett på höger ärmudd	—	—	10 x 3
33	Blixtlåshölje	—	—	3 x 30
35	Vänster axelblad	10 x 4,5	10 x 10	10 x 10
39	Höger skulderblad	10 x 4,5	10 x 10	10 x 10
44	Nacke centralt	10 x 4,5	6 x 6	10 x 5
45	Rygg över söm/linning centralt	22 x 3	—	25 x 5
84	Rygg vänster sida	3 x 22	—	5 x 25
85	Rygg höger sida	3 x 22	—	5 x 25
87	Rygg central under söm	20 x 10	20 x 10	25 x 20
97	Höger underarm lodrätt	—	—	3 x 20
98	Vänster underarm lodrätt	—	—	3 x 20

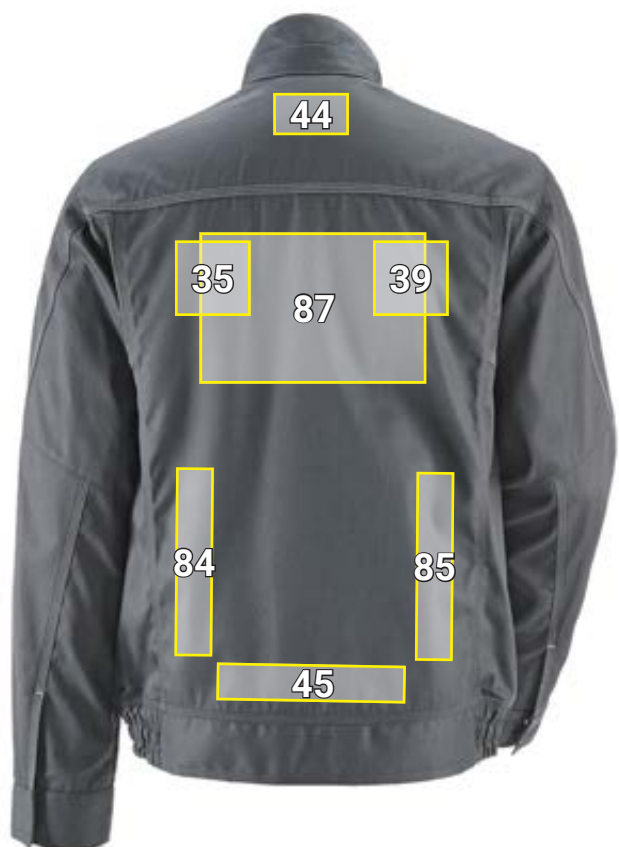

För industriell tvätt rekommenderar vi våra speciella industri-transferemblem. Vi bjuder på rådgivning via telefon.

\*Färgexempel/reklam möjlig på alla artikelfärger!  
Bilden är endast illustrativ.