

ENGELBERT STRAUSS




STRAUSS

[DE] Wechsel des Hygienesatzes
[GB] Change of hygiene kit
[FR] Remplacement des pièces d'hygiène

ART. 74.76.540 - 1H, 2H, 2HR, 2C

ART. 74.76.542 - 3H

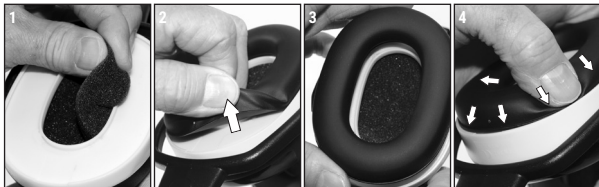

[DE]

1. Entnehmen Sie den alten Schallabsorber (Schaumstoff), und setzen Sie den neuen ein.
2. Ziehen Sie den alten Dichtring ab.
3. Zentrieren Sie den neuen Dichtring über der Öffnung.
4. Drücken Sie mit einem Finger entlang der Außenkante des Dichtrings bis dieser einrastet.
5. (nur für Kopfbügelmodell) Ziehen Sie das alte Kopfpolster ab, und bringen Sie ein neues an.

[GB]

1. Remove the old sound absorber foam and insert the new.
2. Pull off the old ear cushion.
3. Center the new ear cushion over the hole.
4. Press with a finger along the outside of the ear cushion until it attaches all around the edges.
5. (only for headband models) Pull off the old head cushion and insert the new.

[FR]

1. Enlevez l'absorbeur de son (mousse) et installez le nouveau.
2. Retirez le coussinet.
3. Centrez le nouveau coussinet au-dessus de l'orifice.
4. Appuyez avec un doigt sur le pourtour du coussinet pour le mettre bien en place.
5. (uniquement pour le modèle à cerceau) Enlevez l'ancienne protection de tête et installez la nouvelle.



HYGKIT ES_REV3_25/04

MANUFACTURER: STRAUSS DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG FRANKFURTER STRASSE 98-108 63599
BIEBERGEMÜND, GERMANY STRAUSS.COM | INFO@STRAUSS.DE

GB DISTRIBUTOR: STRAUSS U.K. LIMITED UNIT 10 | ASHBURTON IND ESTATE ROSS-ON-WYE | HR9 7BW, UK